


LÍNEA SANITARIA DELUXE

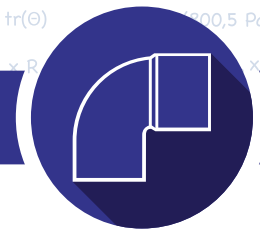

BENEFICIOS DIFERENCIADORES



Norma Americana: ASTM D-2564.

- Líquido azul - mediano.



PEGADO EN 20 SEGUNDOS



CONTIENE APLICADOR



APTO PARA AGUA POTABLE

Gracias a la certificación NSF



PEGA EN TUBERÍAS MOJADAS Y SECAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD POR ENVASE	UNIDADES POR EMBALAJE
Medida	Unidades
118 cc	12

TIEMPO DE SECADO:

Sistemas de evacuación: 1h.

Sistemas de presión (≤ 16 bar): 24 h.

VIDA ÚTIL: Conservado en su envase original cerrado en un lugar seco y fresco: 36 meses desde la fecha de fabricación.

* IDEAL PARA:



TUBERÍA PEGABLE/SCH40

De 1/2", 3/4", 1" y 2".



TUBERÍA DE DESAGÜE

De 50 mm, 75 mm, 110 mm y 160 mm.




TUBERÍA CONDUIT

De 1/2", 3/4", 1", 40 mm y 50 mm.

*Para tuberías de diámetros de hasta 6" (152.4 mm).

LÍNEA SANITARIA DELUXE

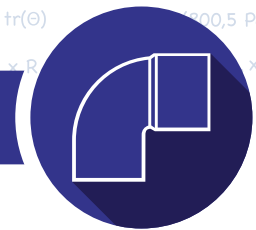

PELIGRO: Se sospecha que provoca cáncer. Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.






ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



CERTIFICACIONES



APLICACIÓN

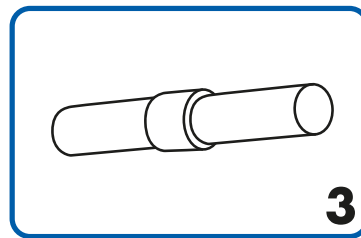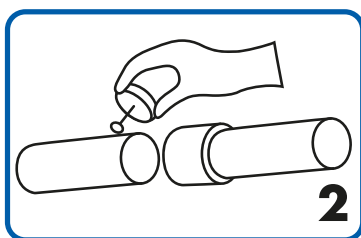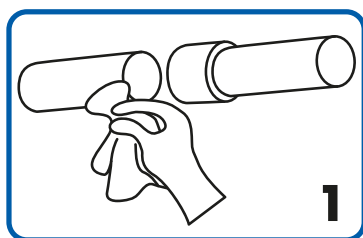

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpie el tubo de preferencia con agua y el fitting con limpiador, procurando que las superficies a acoplar estén secas y limpias.
2. Aplique una capa generosa de pegamento en el exterior del tubo y una capa delgada al interior del fitting (accesorio).
3. Inserte el tubo rápidamente, de un pequeño giro de cuarto de vuelta y sujete la unión fuertemente por 30 segundos.